



34927



АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Дальномер лазерный

34927

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением профессионального лазерного дальномера **ЗУБР** «ДЛ-30». Благодаря новейшему процессору и ЖК-дисплею последнего поколения процесс измерений станет простым, быстрым и точным, а компактный и легкий корпус обеспечит удобство использования и транспортировки.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и соблюдайте меры предосторожности. Это обеспечит длительный срок службы и высокую точность прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- Ваш прибор защищен от проникновения пыли и случайных брызг, предохраняйте его от сильного загрязнения и прямого попадания воды;
- Не направляйте лазерный луч на транспортные средства, людей, животных.
- Не допускайте попадания лазерного луча на сетчатку глаза;
- Не допускайте попадания лазерного луча на зеркальные, отражающие поверхности;
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Модельный ряд

ДЛ-30



Гарантийный талон

Изделие	
Модель	
Торговая организация	М.П.
Дата продажи	

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	
--------------------	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Технические характеристики	ДЛ-30
Диапазон измерений*, м	0,05–30
Единицы измерения	м
Разрешение*, м	0,001
Точность измерений, мм	±2
Быстродействие, с	0,5
Размер пятна измерения	25 мм на 30 м
Тип лазера	Красный 635 нм, < 1мВт макс, класс 2
Элемент питания	2 x AAA
Время работы элемента питания	до 10 000 измерений
Размеры, мм	110 x 40 x 24
Автоматическое отключение, с:	
лазерного луча	через 30
дальномера	через 180
Дополнительные особенности:	
Система пылегрязезащиты	IP54
Температура эксплуатации	от -5°C до +40°C
Температура хранения	от -20°C до +60°C
Точки отсчета	2
Звуковой сигнал при нажатии на кнопку	да
Функции:	Длина
	Площадь
	Объем
	Минимум
	Максимум


* Диапазон измерений, точность и быстродействие зависят от отражающей способности объектов и яркости окружающего освещения. При неблагоприятных условиях диапазон измерений сокращается, погрешность измерений увеличивается до ±10 мм.

Для измерения малых расстояний (от 5 до 20 см) следует перевести прибор в режим измерения от переднего края.


Комплектация	ДЛ-30
Дальномер лазерный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Общая схема управления

ДЛ-30

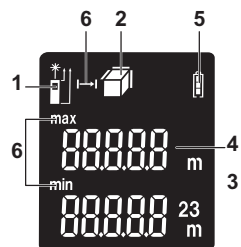

1. Выбор точки отсчета
2. Выбор типа измерения: Площадь, Объем, Отрезок
3. Данные измерений
4. Минимальные/Максимальные значения
5. Индикация заряда батареи
6. Индикация минимального и максимального значения

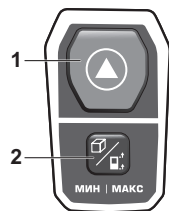

1. Включение / Измерения / Выключение
2. Выбор режима измерения: Площадь, Объем, Отрезок.
Точка отсчета – передняя плоскость, задняя плоскость
(удержание кнопки в течение 2 сек.)



1. Окно приемника лазерного луча
2. Крышка батарейного отсека

Назначение и область применения

Включение дальномера

1. Перед включением прибора проверьте правильность установки элементов питания.
2. Нажмите кнопку «Включение / Измерения / Выключение» один раз для включения дальномера.
3. Дальномер переходит в режим ожидания единичных измерений. При этом индикатор заряда элемента питания отображает текущий уровень заряда. Мигающий индикатор заряда означает, что уровня заряда недостаточно для проведения измерений, следует заменить элементы питания.

Срок службы лазера составляет 10 000 часов.

Гарантируется безотказная работа прибора при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.

В случае возникновения неисправностей в процессе эксплуатации прибора рекомендуется обращаться в сервисные центры:

АО «ЗУБР ОВК»141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

При покупке прибора требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, руководство по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона гарантийные обязательства недействительны и претензии к качеству купленного прибора не принимаются.

Гарантия не распространяется на комплектующие и расходные материалы, например, на элементы питания.

Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем требований руководства по эксплуатации;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортирования, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожара, стихийных бедствий и т.д.).

При обращении в сервисный центр следует предъявлять:

- прибор;
- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном и соответствующей отметкой о продаже;

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.

4. Для выключения дальномера по окончании работ нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Выключение» в течение 2 секунд.

Установка и замена элементов питания

1. В случае, когда отображается символ элемента питания с одной риской, элементов питания хватит на проведение 1000 измерений.
2. При мигании символа элемента питания без рисок, необходимо заменить элементы питания.
3. Откройте крышку отсека элемента питания, потянув защелку вперед и вверх в соответствие со стрелкой на защелке.
4. Установите элементы питания, соблюдая полярность. Всегда используйте элементы питания одного типа и одинаковым ресурсом использования.
5. Закройте крышку.

Рабочие функции

Режим единичных измерений

1. Проверьте индикацию лазерного указателя. Если лазерный луч не активирован, нажмите кнопку «Включение/Измерения/Выключение» для активации лазерного луча, при этом на дисплее появится индикатор работы лазерного луча.
2. Направьте лазерную точку на измеряемый объект и нажмите кнопку «Включение/Измерения/Выключение» для проведения измерения.
3. Результат измерения будет отображен в нижней строке дисплея, прозвучит зуммер.
4. После измерения лазерный указатель будет деактивирован.


Режим непрерывных измерений

Применяется для поиска минимального расстояния между объектами.

- При включении дальномер переходит в режим единичных измерений.
- С помощью кнопки «Выбор режима измерений» выберите режим определения минимума или режим определения максимума, дважды нажав на кнопку «Измерения».
- Направьте лазерную точку на объект и нажмите кнопку «Включение/Измерения/Выключение» для начала измерения.
- Проведите измерение, плавно перемещая лазерную точку.
- Максимальное/минимальное значение будет отображено в верхней строке экрана. Текущее в нижней строке экрана.
- Для окончания непрерывного измерения нажмите кнопку «Включение/Измерения/Выключение».

Функция непрерывных измерений позволяет использовать дальномер в качестве измерительной рулетки. Двигая прибор, вы можете отмерить желаемое расстояние или определенные отрезки.

Точка отсчета

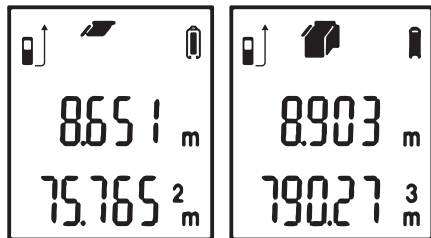

При проведении измерений можно менять точку отсчета:

1. От переднего края дальномера.
2. От заднего края дальномера.

Для переключения точки отсчета нажмите и удерживайте кнопку «Выбор режима измерений».

Режим вычисления площади

- Для включения режима вычисления площади нажмите кнопку «Выбор режима измерения» один раз.
- Нажмите кнопку «Включение/Измерения/Выключение», при этом на дисплее появится инструкция по измерению площади: мигает первая измеряемая величина.
- Проведите измерения согласно инструкции на дисплее: измерьте длину и ширину.
- После окончания измерений площадь будет рассчитана, и результат появится в нижней строке.

Режим вычисления объема

- Для включения режима вычисления объема нажмите кнопку «Выбор режима измерения» два раза.
- Нажмите кнопку «Включение/Измерения/Выключение», при этом на дисплее появится инструкция по измерению объема: мигает первая измеряемая величина.
- Проведите измерения согласно инструкции на дисплее: измерьте длину, высоту и ширину.
- После окончания измерений объем будет рассчитан, и результат появится в нижней строке.

Измерительные функции

Иконки

Последовательность измерения

Площадь измерения



Объем измерения



Возможные неисправности и методы их устранения

Код	Описание	Способы устранения
Err10	Низкий заряд элемента питания. Замените элемент питания	Замените элемент питания
Err11	сбой связи	включить и выключить прибор
Err14	некорректный расчет	произвести расчет повторно
Err15	Вне диапазона дисплея*	разделить процесс измерения на несколько этапов
Err16	слабый отражающий сигнал	выбрать другую поверхность для проведения измерений
Err18	отказ определения угла	включить и выключить прибор

* результат измерения превышает разрешение дисплея 99999

Рекомендации по уходу, хранению, транспортировке и утилизации.

Проводите очистку корпуса прибора и его комплектующих сухой, чистой хлопчатобумажной салфеткой, при необходимости салфетку можно слегка увлажнить.

Не используйте чистящих средств, растворителей. При загрязнении окна испускания лазерного луча проводите его очистку сухой, мягкой, неворсистой тканью, при сильном загрязнении допускается использование спирта. Бережно и аккуратно обращайтесь с лазерным прибором, так как от этого зависит точность его работы.

Допустимая температура при эксплуатации и хранении:

Допустимая температура при эксплуатации: от -5°C до +40°C.

Допустимая температура хранения: от -20°C до +65°C.

Температура может влиять на технические характеристики прибора, поэтому не используйте его в экстремальных условиях.

Правила транспортирования

При хранении и транспортировании держите элементы питания вне прибора.

Транспортировку осуществлять в индивидуальной упаковке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Если прибор транспортировался или хранился при температуре, отличной от температуры эксплуатации, то перед включением его нужно выдержать в течение 4-х часов при разрешенной для эксплуатации температуре.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантийный срок на данный прибор составляет 24 месяца со дня покупки.