

Устранение неполадок

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Меры к устранению			
	А	Б	Г	Д
Домкрат не поднимает номинальный груз	А	Б	Г	Д
Домкрат опускается под воздействием груза	А			Д
Масло просачивается из-под заглушки		Б		
Неустойчивая работа насоса		Б	Г	
Рукоятка домкрата поднимается или опускается под грузом				Д
Домкрат не поднимается на максимальную высоту		Б	Г	

А. Неплотно закрыт перепускной клапан. Закройте перепускной клапан плотнее (но не сорвите его).

Б. Низкий уровень масла в домкрате. Заполните резервуар гидравлическим маслом до нижнего края маслозаворочного отверстия (см. «Добавление масла»).

В. Переполнен масляный резервуар. Извлеките заглушку и слейте излишек масла (см. «Замена масла»).

Г. В системе воздух (см. «Удаление воздуха из системы»).

Д. Не закрыты клапаны внутри домкрата или внутри домкрата находятся посторонние предметы. Опустите поршень и закройте перепускной клапан. Вручную поднимите поршень за пята направляющего винта на несколько сантиметров, откройте перепускной клапан, а затем, нажимая на пята, заставьте поршень опускаться настолько быстро, насколько это возможно.

Примечание: в силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний и состояние критического отказа не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к приведенной выше таблице. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей, а также о критическом отказе оборудования сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

KRAFTOOL I/E GmbH Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Böblingen, DEUTSCHLAND

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СРОКОВНОСТИ ПО ЕТ. ТРАНСПОРТИРОВКА ДОЛЖНА СОПРОВОЖДАТЬСЯ В ОТРИЗАННОЙ ТАРЕ ИЛИ КЕКСЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ В КОТОРЫХ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА СО ДЕРЖАТЕЛЕМ РАБОЧЕГО НАСОСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОИЗОЙДЕТ ПОСРЕДСТВОМ СМАЗКИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОРРОЗИИ И НЕПРАВИЛЬНОМУ РАБОТЕ ДОМКРАТА. ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЯТЬ МАТЕРИАЛЫ СТАЛЬ, ПЛАСТИК, КИСЛОТООБОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КРАФТООЛ, ЕСЛИ ОНА НЕ УКАЗАНА В ТЕХНИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ, НЕ ОТВЕТСТВЕННА ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМКРАТ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ЭЛЕМЕНТА ТАКИХ КАК ПРЕССЫ, ТРУБОГИБЫ, ПОДЪЕМНИКИ И Т.П.

заполняется сервисным центром		М.П.	
Дата приема	_____	Изд.	_____
Дата выдачи	_____	Дата продажи	_____
Особые отметки	_____	Дата приема	_____
		Дата выдачи	_____
		Клиент	_____

Гарантийные обязательства


- Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.
- Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- Срок службы 10 лет со дня продажи.
- Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за специализированным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.
- Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:
 - при использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации;
 - при механических повреждениях оборудования;
 - при возникновении неисправностей из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких, как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.;
 - при естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина и т.п.);
 - при возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации;
 - при попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, материалов или непредусмотренных жидкостей;
 - при повреждении изделия в следствие несоблюдения правил хранения, указанных в инструкции;
 - после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений;
 - при повреждении изделия из-за неправильной транспортировки. Оборудование должно перевозиться в собранном виде в упаковке, предотвращающей механические или иные повреждения и защищающей от неблагоприятного воздействия окружающей среды.



Руководство по эксплуатации

Гидравлический домкрат «Бутылочный» сварной телескопический 43463-xx

- Перепускной клапан
- Основание
- Уплотнительное кольцо
- Гидравлический цилиндр
- Поршень
- Гидравлическое масло
- Масляный резервуар
- Направляющий винт с упорной резьбой
- Верхняя крышка
- Плунжер насоса
- Корпус насоса
- Уплотнительное кольцо
- Предохранительный клапан

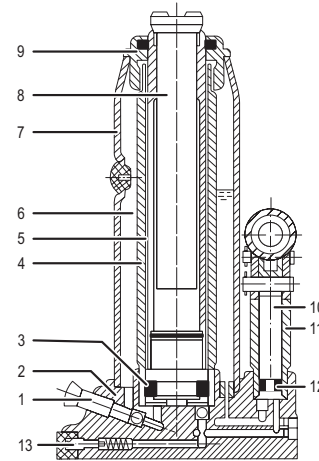

Назначение и область применения

Гидравлический домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п.

Домкраты бутылочного типа могут использоваться в качестве рабочего элемента в составе более сложных устройств, таких как прессы, трубогибы, подъемники и т.п.

Технические характеристики

Артикул	Грузоподъемность, т	Минимальная высота подхвата, мм	Максимальная высота подъема, мм	Вес нетто, кг
43463-2	2	170	380	3,2
43463-4	4	170	420	4,5
43463-6	6	170	420	5,0
43463-8	8	170	430	7,5
43463-10	10	170	430	9,3

Гарантийный талон

Изделие		
Модель	№ изделия	
Торговая организация	М.П.	
Дата продажи		

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	
--------------------	--

Дата производства:

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.



